※ 詳しい取扱については付属の取扱説明書をご覧下さい。

ゴー・チェアの簡単な操作方法

対応機種：
ゴー・チェア

❶ ボディ後部の黄色い車輪開放レバーが両側ともしっかりと前に倒れている状態(車輪がロックされている)を確認してください。

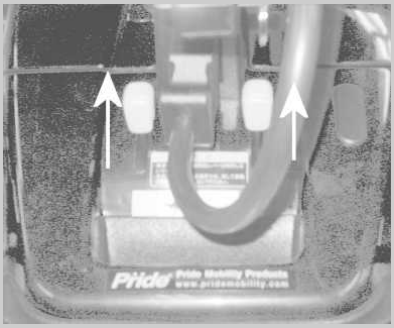

⚠ **危険** **車輪がロックしていない状態**
(車輪開放レバーロックされていない状態)では、
決して乗り降りしないでください！！

❷ 電源が確実に切れていることを確認してください。

⚠ **危険** **乗り降りの際は必ず電源を切ってください**

VSIコントローラー

GCコントローラー

❸ シートがしっかりボディに固定されていて、しっかりと固定していることを確認後、シートの奥まで腰を下ろしてください。

❹ 速度の調節をしてください。
＜VSIコントローラー＞
左右の速度調節ボタンを押してください。
左を押すと遅く、右を押すと速くなります。
＜GCコントローラー＞
速度調節ダイヤルを回してください。
左に回すと遅く、右に回すと速くなります。

⚠ **警告** 操作に慣れるまでは
1番遅い速度に調節してください。

VSIコントローラー

GCコントローラー

❺ コントローラーの電源ボタンを押して電源をいれてください。
(電源が入ればバッテリー残量メーターが表示されます)

VSIコントローラー

GCコントローラー

❻ コントローラーのレバーを進みたい方向に傾けてください。
(レバーを傾ける加減で速度の調節ができます)
レバーから手を放すと自動電磁ブレーキが作動して停止し車輪にロックがかかります。

※ 詳しい操作がわからない場合は、取扱説明書をご覧ください。

Alcare

※ ご詳しい取扱については付属の取扱説明書をご覧下さい。

簡単な充電の方法

対応機種：
ゴー・チェア

❶

コントローラーについている電源ボタンを
押し電源を切ってください。

⚠ 注意　コントローラーについているバッテリー残量ゲージ
が表示されているときは充電されません。

VSIコントローラー

GCコントローラー

❷

同封の充電器に充電用コードを接続してください。

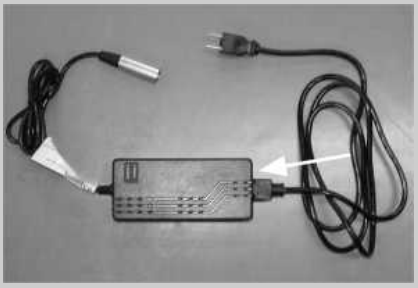

❸

バッテリーボックスを外しても
充電できます。

VSIコントローラーは裏側の充電コード
差込口からも充電できます。

❹

充電用コードのコンセント側をご家庭の電源に差
し込むと充電が始まります。

※充電の状態を知りたいときは、いったん充電コードを外して、
バッテリーボックスを本体に搭載した状態で電源を入れて、
コントローラーのバッテリー残量メーターで確認してください。
※通常、5時間～8時間充電してください。
※ご使用した後は必ず充電するようにしてください。
※コントローラーのバッテリー残量メーターの点灯している数が
多いほどフル充電の状態です。
※詳しい操作がわからない場合は、取扱説明書をご覧ください。

Alcare